* Neki sadržaji ovog priručnika razlikovati će se od Vašeg mobilnog telefona, ovisno o instaliranom softveru ili Vašem davatelju usluga.
* Ovisno o vašoj državi, telefon i pribor mogu izgledati drugačije nego na slikama u ovom priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07632A
Croatian. 10/2005. Rev. 1.0

SGH-X620
Vodič za korisnike

Važne sigurnosne **mjere**

Ne pridržavati se slijedećim mjerama može biti opasno ili protuzakonito.

Pridržavajte se sigurnosti na cesti u svako doba

Ne upotrebljavajte mobilni telefon tijekom vožnje. Prvo parkirajte vozilo.

Ugasite mobilni telefon za vrijeme punjenja goriva

Ne upotrebljavajte mobilni telefon na mjestu punjenja goriva (benzinskoj pumpi) ili blizu goriva ili kemikalija.

Ugasite ga u zrakoplovu.

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova upotreba u zrakoplovu je protuzakonita i opasna.

Ugasite mobilni telefon u blizini medicinske opreme

Bolnice ili ustanove za pružanje zdravstvene njege možda upotrebljavaju opremu koja bi mogla biti osjetljiva na vanjsku energiju frekvencije radio-valova. Slijedite sve zakone ili pravila na snazi.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama što može utjecati na njihov rad.

Upoznajte se sa posebnim regulativama

Poštujte sve posebne regulative u bilo kojem prostoru i uvijek ugasite Vaš telefon kad god je zabranjena njegova upotreba ili kada bi mogao prouzročiti smetnje ili opasnost.

Vodootpornost

Vaš telefon nije vodootporan. Držite ga suhim.

Razumna upotreba

Upotrebljavajte ga samo u normalnom položaju (prislonjen na uho). Izbjegavajte nepotreban kontakt s antenom dok je telefon uključen.

Pozivi u slučaju nužde

Unesite broj za hitne slučajeve na Vašoj trenutnoj lokaciji i pritisnite [ ].

Držite telefon podalje od male djece

Držite telefon i sve njegove dijelove, uključujući dodatnu opremu, izvan dohvata male djece.

Dodatna oprema i baterije

Upotrebljavajte samu opremu i baterije odobrenu od Samsunga. Upotreba bilo koje neodobrene opreme može oštetiti Vaš telefon i može biti opasna.

- Telefon može eksplodirati ako je baterija zamijenjena sa pogrešnim tipom.
- Potrošene baterije odlažite prema uputama proizvođača.

Kvalificirani servis

Samo kvalificirano servisno osoblje može popravljati Vaš telefon.

Za detaljnije sigurnosne informacije pogledajte "Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti" na stranici 63.

O ovom Vodiču

Ovaj Vodič za korisnike Vam pruža skraćene informacije o tome kako upotrebljavati Vaš telefon. Da biste brzo naučili osnove Vašeg telefona pogledajte "Početak" i "Zakoračite izvan telefona".

U ovom vodiču pojavljuju se slijedeće sličice uputa:

☑	Znači da morate posvetiti posebnu pažnju slijedećim informacijama koje se tiču sigurnosti ili osobina telefona.
▶	Znači da možete naći više informacija na spomenutoj stranici.
→	Znači da morate pritisnuti Navigacijske tipke kako bi se pomaknuli do određene opcije i označili ju.
[ ]	Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK/].
< >	Označava višefunckijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <**Meni**>.

- **Kamera**
  Upotrijebite modul foto-aparata na Vašem telefonu da biste snimili fotografiju.

Posebne osobine Vašeg telefona

- **Infracrveno**
  Pošljite i primite Imenik putem infracrvenog porta.

- **WAP preglednik**
  Pristupite bežičnoj mreži i pristupite raznim uslugama i aktualnim informacijama.

- **Jednostavan kompaktan dizajn s unutrašnjom antenom**
  Samsungova tehnologija snažne unutarnje antene dopušta najkvalitetnije pozive bez dosadne vanjske antene.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
  Šaljite MMS poruke s kombinacijom teksta, slika, video i audio zapisa.

- **FM radio**
  Slušajte svoje omiljene FM radio kanale uvijek i svugdje.

- **Java**
  Uživajte u Java™ ugrađenim igrama i skinite nove igre.

- **Kalendar**
  Držite na oku svoje dnevne, tjedne i mjesečne rasporede.

- **Diktafon**
  Snimajte bilješke ili zvukove.

- **Brojač i štoperica**
  Odbrojavajte do određenog događaja ili izmjerite vrijeme potrebno za obavljanje Vaše vježbe ili posla.

Sadržaj

Otpakirajte 6

Provjerite da imate svaku stavku

Vaš telefon 6

Tipke, funkcije i lokacije

Početak 7

Prvi koraci korištenja vašeg telefona

Instalirajte i napunite telefon ... 7
Uključivanje ili isključivanje ... 8
Tipke i zaslon ... 9
Dohvat funkcija izbornika ... 11
Prilagodite vaš telefon ... 12
Uputite/primite pozive ... 13

Zakoračite izvan telefona 14

Počnite s vašom kamerom i drugim posebnim funkcijama

Upotrijebite kameru ... 14
Igrajte igre ... 14
WAP pregledavanje ... 15
Upotrijebite Imenik ... 15
Šaljite poruke ... 16
Pregledajte poruke ... 17
Uređujte raspored ... 18

Unesi tekst 19

ABC, T9, brojčani i simbolički način unosa

Funkcije poziva 21

Napredne mogućnosti poziva

Funkcije izbornika 26

Popis svih opcija izbornika

Riješite probleme 61

Pomoć i osobne potrebe

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti 63

Indeks 69

Pregled funkcija izbornika

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu.

1 SIM-AT ▶ str. 29

2 Popis poziva ▶ str. 29

1 Propušteni pozivi ▶ str. 29
2 Dolazni pozivi ▶ str. 30
3 Odlazni pozivi ▶ str. 30
4 Obriši sve ▶ str. 30
5 Vrijeme poziva ▶ str. 30
6 Troškovi poziva* ▶ str. 31

3 Mrežne usluge ▶ str. 31

1 Preusmjeravanje poziva ▶ str. 31
2 Zabrana poziva ▶ str. 32
3 Poziv na čekanju ▶ str. 32
4 Odabir mreže ▶ str. 32
5 Identifikacija pozivatelja ▶ str. 33
6 Odabir frekvencije ▶ str. 33
7 Aktivna linija* ▶ str. 33

4 Postavke tona ▶ str. 33

1 Pozivi ▶ str. 33
2 Poruke ▶ str. 34
3 Ton uklj. /isklj. ▶ str. 34
4 Ton priključenja ▶ str. 34
5 Ton tipkovnice ▶ str. 34
6 Podsjetnik svake minute ▶ str. 34
7 Bešumno ▶ str. 34

Postavke tona

8 Obavijesti u pozivu ▶ str. 34

5 Poruke ▶ str. 35

1 SMS poruke ▶ str. 35
2 MMS poruke ▶ str. 36
3 Push poruke ▶ str. 39
4 Obrasci ▶ str. 39
5 Glasovna pošta ▶ str. 39
6 Info usluge ▶ str. 40
7 Postavke ▶ str. 40
8 Status memorije ▶ str. 42

6 Zabava ▶ str. 42

1 WWW usluge ▶ str. 42
2 Media pretinac ▶ str. 45
3 JAVA svijet ▶ str. 46
4 FM radio ▶ str. 47

7 Organizator ▶ str. 48

1 Nova bilješka ▶ str. 48
2 Kalendar ▶ str. 48
3 Popis obaveza ▶ str. 49
4 Sat ▶ str. 50
5 Alarm ▶ str. 50
6 Diktafon ▶ str. 51
7 Kalkulator ▶ str. 52

Organizator

8 Preračunavanje ▶ str. 52
9 Odbrojavanje ▶ str. 53
10 Štoperica ▶ str. 53

8 Kamera ▶ str. 54

1 Fotografiranje ▶ str. 54
2 Moje fotografije ▶ str. 56
3 Moji albumi ▶ str. 56
4 Obriši sve ▶ str. 56
5 Postavke ▶ str. 57
6 Status memorije ▶ str. 57

9 Postavke telefona ▶ str. 57

1 Zaslon ▶ str. 57
2 Pozdravna poruka ▶ str. 58
3 Jezik ▶ str. 58
4 Sigurnost ▶ str. 58
5 Auto. zaklj. tipkovnice ▶ str. 59
6 Auto. ponovno pozivanje ▶ str. 60
7 Jasnoća glasa ▶ str. 60
8 Odgovor bilo kojom tipkom ▶ str. 60
9 IR-veza aktiviranje ▶ str. 60
10 Tvorničke postavke ▶ str. 61

* Prikazano samo ako je podržano od strane Vaše SIM kartice.

Pritisnite <**Imenik**> sa zaslonom u mirovanju.

1 Imenik ▶ str. 26

1 Traži ▶ str. 26
2 Dodaj ▶ str. 27
3 Brzo biranje ▶ str. 28
4 Kopiraj sve na telefon ▶ str. 28
5 Obriši sve ▶ str. 28
6 Vlastiti broj ▶ str. 28
7 Postavke grupa ▶ str. 29
8 Status memorije ▶ str. 29
9 Mrežni imenik ▶ str. 29

Otpakirajte

Provjerite da imate svaku stavku

Telefon

Putni adapter

Baterija

Korisnički priručnik

Raznu dodatnu opremu možete kupiti kod lokalnog Samsung trgovca.

Dijelovi isporučeni uz vaš telefon i dodani pribor kod vašeg Samsung trgovca mogu se razlikovati, ovisno o državi ili vašem davatelju usluga.

Vaš telefon

Tipke, funkcije i lokacije

Početak

Prvi koraci korištenja vašeg telefona

Informacije o SIM-kartici

Kad se pretplatite na mrežu mobilne telefonije, dobiti ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu za umetanje napunjenu sa vašim pretplatničkim podacima, poput vašeg PIN-a, i dodatnih usluga koje su dostupne.

Instalirajte i napunite telefon

1 Izvadite bateriju.

☑ Ako je telefon već uključen, uključite ga pritiskom i držanjem [ ].

2 Umetnite SIM-karticu.

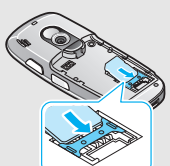

☑ Pazite da su zlatni kontakti na kartici okrenuti prema telefonu.

3 Umetnite bateriju.

4 Uključite putni punjač u telefon.

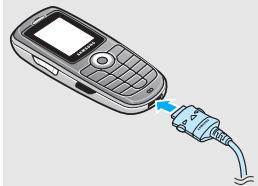

5 Priključite punjač na standardnu zidnu utičnicu.

6 Kada se telefon potpuno napuni (sličica baterije prestaje bljeskati), isključite punjač iz utičnice.

7 Izvucite punjač iz telefona.

Pokazivači ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba:

- začuje se zvuk upozorenja,
- prikaže se poruka o slaboj bateriji, i
- oznaka prazne baterije ( ) bljeska.

Kad se baterija previše isprazni, telefon će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje Ne palite telefon kada je upotreba mobilnih telefona zabranjena.	1. Pritisnite i držite [ ] kako biste uključili telefon.
	2. Prema potrebi unesite Bluetooth PIN i pritisnite <**OK**>.
	3. Prema potrebi unesite PIN i pritisnite <**OK**>.
Gašenje	1. Pritisnite i držite [ ].

Zaključavanje tipkovnice

Kada je telefon zaključan,zaključavanje tipkovnice zaključava izložene tipke kako bi se spriječilo nehotično pritiskanje.

Za otključati tipkovnicu pritisnite <**Otklj.**> i pritisnite <*>.

Tipke i zaslon

Tipka/tipke	Opis
	Provedite funkciju označenu na dnu zaslona.
	U pripravnom načinu, pristupite opcijama izbornika izravno. • Gore: **Kamera** • Dolje: **FM radio** • Lijevo: **Nova poruka** u **SMS poruke** • Desno: **Kalendar** U sustavu izbornika, listajte kroz opcije izbornika.
	Sa zaslonom u mirovanju, izravno pokreće Wireless Application Protocol WAP preglednik.
	Upućuje ili prima poziv. U pripravnom načinu, dohvaća zadnji broj koji ste birali, primili ili propustili.
	Briše znakove sa zaslona. U sustavu izbornika, vraća vas na prethodni izbornik. Pri zaslonu u mirovanju, kada se drži pritisnuto, ulazi u izbornik **Nova bilješka**.

Tipka/tipke	Opis
	Završava poziv. Pritisnite i držite tipku kako bi uključili ili isključili telefon. U sustavu izbornika, otkazuje vaš unos i vraća na zaslon u mirovanju.
	Unesite brojeve, slova i neke posebne znakove. Pri praznom zaslonu držite **[1]** kako bi pristupili Vašoj glasovnoj pošti.
	Unesite posebne znakove. Sa zaslonom u mirovanju, držite pritisnuto [*] za zaključavanje tipkovnice i držite [#] kako bi aktivirali ili deaktivirali tihi način rada.
 (na lijevo)	Ugađa glasnoću telefona. Sa zaslonom u mirovanju, ugađa glasnoću tipki.
 (na desno)	Sa zaslonom u mirovanju, držite da uključite kameru. U načinu Slikaj, snima fotografiju.

Zaslon

Izgled

Zaslon se sastoji od tri područja.

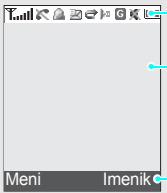

Znakovi
prikazuje različite znakove.

Tekst i slike
prikazuje poruke, upute i podatke koje unesete.

Indikatori funkcijskih tipki
prikazuje trenutačno značenje dviju tipki funkcije.

Znakovi

- Jačina primanog signala
- Poziv u tijeku
- Izvan vašeg područja usluga; ne možete upućivati i primati pozive.
- Postavljanje alarma
- Nova pisana poruka
- Nova poruka glasovne pošte

Znakovi (nastavlja se)

- Nova MMS poruka
- Preusmjeravanje poziva je aktivno ▶ str. 31
- IrDA port je aktivan ▶ str. 60
- GPRS mreža
- Kućna zona, ako ste se registrirali za odgovarajuću uslugu
- Uredska zona, ako ste se registrirali za odgovarajuću uslugu
- Postavljeno na vibraciju zvona poziva ▶ str. 33
- Aktivan je tih način rada ▶ str. 34
- Razina snage baterije

Dohvat funkcija izbornika

Upotrijebite tipke funkcije

Uloge tipki funkcije se razlikuju ovisno o funkciji koju upotrebljavate. Donji red zaslona prikazuje njihovu trenutačnu ulogu.

Pritisnite lijevu tipku funkcije za pristup načinu rada **Meni**.

Pritisnite desnu tipku funkcije za pristup izborniku **Imenik**.

Odaberite opciju

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.
2. Pritisnite navigacijske tipke kako bi prešli na prethodnu ili sljedeću opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**> ili [OK] kako biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.
4. Za izlaz odaberite jednu od sljedećih opcija:
   - Pritisnite [↩] ili [**C**] kako bi ste se pomakli gore za jednu razinu.
   - Pritisnite [↶] kako bi se vratili na prazan zaslon.

Koristite prečace

Pritisnite brojčanu tipku koja odgovara željenoj opciji.

Prilagodite vaš telefon

Jezik prikaza

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke telefona** → **Jezik** → **Jezik teksta**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona poziva

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke tona** → **Pozivi**.
2. Odaberi kategoriju tona.
3. Odaberite melodiju zvona.

Pozadina zaslona u mirovanju

Možete postaviti pozadinu za zaslon u mirovanju.

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke telefona** → **Zaslon** → **Pozadinu**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Pritisnite [lijevo] ili [desno] za odabir slike.

Boje izbornika

Možete promijeniti boje komponenata zaslona, kao što su naslovi i označene stavke.

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i označite **Postavke telefona** → **Zaslon** → **Boje menija**.
2. Odaberite uzorak boje.

Bešumno

Možete prebaciti telefon na način tihog rada kako ne bi smetali ljudima sa zvukovima vašeg telefona.

Pritisnite i držite [#] pri zaslonu u mirovanju.

Telefon zaključan

Vaš telefon možete zaštiti od neovlaštenog korištenja pomoću šifre.

1. Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite <Meni> i označite **Postavke telefona** → **Sigurnost** → **Promjena šifre**.
2. Unesite početnu šifru, "00000000" i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu 4- do 8-znamenkastu šifru i pritisnite <**OK**>.
4. Unesite novu šifru ponovo i pritisnite <**OK**>.
5. Odaberite **Telefon zaključan**.
6. Odaberi **Omogući**.
7. Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.

Uputite/primite pozive

Uputite poziv

1. Unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
3. Da prekinete poziv, pritisnite [ ].

Primanje poziva

1. Kada telefon zvoni, pritisnite [ ].
2. Da prekinete poziv, pritisnite [ ].

Ugađanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite [/]. ▶ str. 9

Zakoračite izvan telefona

Počnite s vašom kamerom i drugim posebnim funkcijama

Upotrijebite kameru

Snimi fotografiju

1. Pri zaslonu u mirovanju, držite [📷] da uključite kameru.
2. Podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.
3. Pritisnite [📷] za snimiti fotografiju. Slika je automatski spremljena.
4. Pritisnite [**C**] da snimite još jednu fotografiju.

Gledanje fotografije

1. U pripravnom stanju, pritisnite [Gore] i odaberite **Moje fotografije**.
2. Odaberite fotografiju koju želite.

Igrajte igre

Pokretanje igre

1. U pripremnom načinu pritisnite <**Meni**> i odaberite **Zabava** → **JAVA svijet** → **Downloads** → **SnowBallFight** ili **BubbleSmile**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Pokreni** za pokretanje igre.

Igrajte SnowBallFight

1. Nakon pokretanja igre, pritisnite dvaput bilo koju tipku.
2. Pritisnite [#].

Igrajte BubbleSmile

1. Nakon pokretanja igre, odaberite **START GAME** → način igre koji želite.

WAP pregledavanje

Upotrebom ugrađenog WAP preglednika možete dobiti jednostavan pristup bežičnoj mreži kako bi dobili širok izbor aktualnim uslugama i informacijama i uživati u skidanju web sadržaja.

Pokrenite preglednik

U pripravnom stanju, pritisnite [OK/i].

Krećite se po mreži

- Za pretraživanje stavki preglednika, pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da bi ste odabrali stavku, pritisnite < ✓ >.
- Da bi ste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <**Back**> ili [**C**].
- Da bi ste se vratili na početnu stranicu, držite pritisnuto [**C**].

Upotrijebite Imenik

Dodajte zapis

U memoriju telefona

1. Pri zaslonu u mirovanju, unesite broj i pritisnite <**Spremi**>.
2. Odaberite **Telefon** → tip broja.
3. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.

Na SIM-karticu

1. Pri zaslonu u mirovanju, unesite broj i pritisnite <**Spremi**>.
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.
4. Unesite broj odredišta i pritisnite <**OK**>.

Traženje zapisa

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Imenik**> i odaberite **Traži**.
2. Unesite ime koje želite naći.
3. Odaberite unos.
4. Odaberite broj i pritisnite [ ] za biranje ili pritisnite <**Opcije**> kako biste pristupili opcijama.

Šaljite poruke

Pošaljite kratku poruku (SMS)

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **SMS poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Pošalji**.
4. Unesite broj odredišta.
5. Pritisnite <**OK**>.

Pošaljite multimedijsku poruku (MMS)

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **MMS poruke** → **Nova poruka**.
2. Pritisnite <**Dodaj**> na liniju **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite <**Dodaj**> na liniju **Slika**.
5. Dodajte sliku.
6. Pomaknite se na liniju **Zvuk** i pritisnite <**Dodaj**>.
7. Dodajte zvukovnu datoteku.
8. Pomaknite se na liniju **Poruka** i pritisnite <**Dodaj**>.
9. Unesite tekst poruke.
10. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Obavljeno**.

Pošaljite multimedijsku poruku (MMS)
(nastavlja se)

11. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
12. Odaberite praznu lokaciju.
13. Unesite broj odredišta.
14. Pritisnite <**Pošalji**> kako bi poslali poruku.

Pregledajte poruke

Pregledajte kratke poruke

Kada se pojavi obavijest:

Pritisnite <**Pogled**>. Prikaže se poruka.

Iz Dolazne poruke

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **SMS poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite poruku.

Pregled multimedijske poruke

Kada se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Preuzmi**. Prikaže se poruka.

Iz Dolazne poruke

1. Pri zaslonu u mirovanju, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke** → **MMS poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite poruku.

Dohvat zapisa glasovne pošte

1. Pritisnite i držite [**1**] pri zaslonu u mirovanju.
2. Slijedite upute od sustava.

Uređujte raspored

Kreiranje nove bilješke

1. U pripravnom stanju, pritisnite i držite [**C**].
2. Unesite tekst bilješke i pritisnite <**OK**>.
3. Odaberite vrstu bilješke.
4. Odaberite datum.
5. Unesite ime vrijeme bilješke i pritisnite <**OK**>.
6. Za postavljanje alarma za bilješku, pritisnite <**Da**>.
7. Unesite ime vrijeme za oglašavanje alarma i pritisnite <**OK**>.
8. Odaberite melodiju alarma.

Pristupite vašem rasporedu

1. U pripravnom načinu, pritisnite [Desno].
2. Odaberite datum.
3. Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pregled rasporeda za taj dan.

Unesi tekst

ABC, T9, brojčani i simbolički način unosa

Tekst za neke funkcije kao što su poruke, Imenik, ili organizator, možete unositi načinom unosa ABC, T9, brojki i simbola.

Mijenjanje načina unosa teksta

Kada je kursor u polju za tekst, prikazuje se pokazivač načina unosa teksta.

- Pritisnite i držite desnu tipku funkcije za prebacivanje između T9 i ABC načina.
- Pritisnite [*] za mijenjanje velika/mala slova ili držite pritisnuto [#] za prelazak u način unosa brojki.
- Pritisnite i držite [*] za prebacivanje u način unosa simbola.

Primjer: Unos imena u Imenik

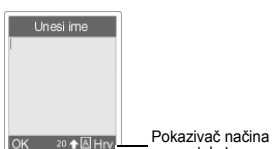

Upotreba ABC načina unosa

Pritiskujte odgovarajuće tipke dok se na zaslonu ne pojavi znak koji želite unijeti.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! ’ @: 1	
2	A B C Č Ć Ç Á Ä Ă Â 2	a b c č ć ç á ä ă â 2
3	D E F Đ Ë É 3	d e f đ ë é 3
4	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô 6	m n o ó ö ő ô 6
7	P Q R S Š Ş 7	p q r s š ß ş 7
8	T U V Ú Ü Ű Ț 8	t u v ú ü ű ț 8
9	W X Y Z Ž 9	w x y z ž 9
0	0	

Savjeti za upotrebu ABC načina

- Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pričekajte dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno ili pritisnite [desno]. Tada unesite sljedeće slovo.

- Pritisnite [#] za umetanje razmaka.
- Pritisnite [*] za mijenjanje velika/mala slova. Dostupno je Mala slova (nema pokazivača), Početna slova velika (⇧) i Sva slova velika (⇪).
- Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje pokazivača.
- Za brisanje pojedinačnih slova pritiskujte [**C**]. Pritisnite i držite [**C**] za brisanje svega na zaslonu.

Upotreba T9 načina unosa

T9 je način unosa teksta pomoću kojeg možete utipkati bilo koji znak pritiskanjem samo jedne tipke.

Unos riječi u T9 načinu

1. Pritisnite [**2**] do [**9**] za početak unosa neke riječi. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

   Na primjer, pritisnite [**7**], [**8**], [**6**], [**2**], i [**3**] kako biste u T9 načinu upisali SUNCE.

   T9 predviđa riječ koju upisujete i ona se može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.
2. Prije uređivanja ili brisanja znaka unesite cijelu riječ.
3. Ako je riječ prikazana pravilno, prijeđite na korak 4. U protivnom, pritisnite tipku **0** kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke koje ste pritiskali.

   Na primjer, riječi OD i NE koriste [**6**] i [**3**].
4. Pritisnite [#] za umetanje razmaka i unesite slijedeću riječ.

Savjeti za upotrebu T9 načina

- Pritisnite [**1**] za automatski unos točki ili apostrofa.
- Pritisnite [*] za mijenjanje velika/mala slova. Dostupno je Mala slova (nema pokazivača), Početna slova velika (⇧) i Sva slova velika (⇪).
- Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje pokazivača.
- Za brisanje pojedinačnih slova pritiskujte [**C**]. Pritisnite i držite [**C**] za brisanje svega na zaslonu.

Kad želite unijeti riječ u T9 načinu:

Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o jeziku.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] za prikaz alternativnih riječi za vaše pritiske tipki. Kada više nema alternativnih riječi, u donjem redu se prikaže **Slovkaj**.
3. Pritisnite <**Slovkaj**>.
4. Unesite željenu riječ upotrebom ABC načina i pritisnite <**OK**>.

Korištenje brojčanog načina

Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

Pritisnite tipke koje odgovaraju znamenkama koje želite unijeti.

Korištenje simboličkog načina

Ovaj način omogućava vam unos simbola.

Da biste...	Pritisnite...
prikazali više simbola	[gore] ili [dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
obrisali simbol(e)	[**C**].
umetnuli simbol(e)	<**OK**>.

Funkcije poziva

Napredne mogućnosti poziva

Upućivanje poziva

1. U pripravnom stanju, unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ].

Pritisnite [**C**] da bi obrisali zadnju znamenku ili pritisnite i držite [**C**] da bi obrisali čitav zaslon. Možete pomicati pokazivač kako bi ispravili pogrešnu znamenku.

Upućivanje međunarodnog poziva

1. U pripravnom načinu, pritisnite i držite [**0**]. Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, mrežne skupine i telefonski broj, zatim pritisnite [ ].

Ponovo biranje nedavnih brojeva

1. U pripravnom načinu, pritisnite [ ] za prikaz popisa nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ].

Upućivanje poziva korištenjem Imenika

Kad jednom spremite brojeve u vaš Imenik, možete ih jednostavno birati iz Imenika. ▶ str. 26

Možete koristiti i funkciju brzog biranja kako biste dodijelili najčešće birane brojeve određenim brojevnim tipkama. ▶ str. 28

Kako biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici

1. U pripravnom stanju, unesite broj mjesta na kojem se nalazi željeni telefonski broj i pritisnite [#].
2. Pritisnite [gore] ili [dolje] za pomicanje do drugih brojeva.
3. Pritisnite <**Nazovi**> ili [ ] kako biste birali željeni broj.

Prekidanje poziva

Zatvorite telefon ili pritisnite [ ].

Primanje na poziva

Kad vas netko nazove, telefon zvoni i na zaslonu se pojavljuje slika dolaznog poziva.

Pritisnite [ ] ili <**Prihvati**> kako biste odgovorili na poziv.

Savjeti za primanje poziva

- Kada je aktivno **Odgovor bilo kojom tipkom** u izborniku **Postavke telefona**, možete pritisnuti bilo koju tipku da bi primili poziv, osim [ ]. ▶ str. 60
- Pritisnite [ ] kako biste odbacili poziv.
- Pritisnite i držite tipku [/] (▶ str. 9) za utišavanje zvona.

Pregled propuštenih poziva

Ako imate propuštenih poziva, zaslon prikazuje broj propuštenih poziva.

1. Ppritisnite <**Propušteno**>.
2. Prema potrebi, prelistajte kroz propuštene pozive.
3. Pritisnite [ ] za biranje željenog broja.

Uporaba naglavne slušalice

Pomoću naglavne slušalice, možete uputiti ili primiti poziv, a da pritom ne držite telefon u ruci.

Uključite slušalice u utičnicu na desnoj strani telefona.

Tipke na slušalici rade kako je dolje objašnjeno:

Da biste...	Pritisnite...
ponovno birali broj posljednjeg poziva	dvaput pritisnite tipku.
odgovorili na poziv	i držite tipku.
prekinuli poziv	i držite tipku.

Opcije tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti nekolicini funkcija.

Ugađanje glasnoće tijekom poziva

Koristite [▲/▼] kako biste ugodili glasnoću slušalice tijekom poziva.

Pritisnite [▲] za pojačanje glasnoće i [▼] za smanjenje. ▶ str. 9

Upućivanje drugog poziva

Možete uputiti drugi poziv ako to podržava vaša mreža.

1. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Čekanje** za stavljanje poziva na čekanje.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Zamjeni** kako biste se prebacivali između poziva.
4. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prekini poziv na čekanju** za prekid poziva na čekanju.
5. Da prekinete poziv u tijeku, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Možete odgovoriti na dolazni poziv dok već imate jedan poziv, ako to podržava vaša mreža i ako ste aktivirali funkciju poziva na čekanju. ▶ str. 32

1. Pritisnite [ ] kako biste odgovorili na poziv. Prvi poziv automatski je stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Zamjeni** kako biste se prebacivali između poziva.
3. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prekini poziv na čekanju** za prekid poziva na čekanju.
4. Da prekinete poziv u tijeku, pritisnite [ ].

Prijenos poziva

Poziv koji je u tijeku možete prenijeti na poziv na čekanju ako tu uslugu podržava vaša mreža, tako da je vaša veza s oba pozivazelja prekinuta.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Prijenos**.

Uporaba zvučnika

U telefon možete govoriti i slušati ga s male udaljenosti bez da ga držite uz uho.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Zvučnik uključen** ili **Normalno**.

Upotreba osobine jasnoće glasa

Ova osobina pojačava osjetljivost mikrofona, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako šapćete.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Jasnoća glasa uklj.** ili **Jasnoća glasa isklj.**.

Stavljanje poziva na čekanje/Preuzimanje

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Čekanje** ili <**Preuzmi**> da stavite poziv na čekanje ili da ga preuzmete.

Isključivanje mikrofona (Način bez zvuka)

Privremeno možete isključiti mikrofon telefona, tako da vas sugovornik ne čuje.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Bez zvuka** ili **Sa zvukom**.

Isključivanje zvuka ili slanje tonova tipkovnice

Možete uključiti ili isključiti tonove tipkovnice.

Pritisnite <**Opcije**> i označite **DTMF isključeni** ili **DTMF uključeni**.

☑ Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **DTMF uključeni**.

Traženje broja u Imeniku

Možete doći do izbornika **Imenik** da pronađete ili pohranite zapise. ▶ str. 26

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Imenik**.

Slanje niza DTMF tonova

Dual tone multi-frequency (DTMF) tonovi su tonovi korišteni u telefonima za tonsko biranje.

DTMF tonove možete slati u skupini nakon unosa svih brojeva koje trebate poslati ili nakon dohvata broja iz Imenika. Ta je opcija pogodna za unos šifre ili broja računa kada pozivate automatizirani sustav, kao što su bankarske usluge.

1. Kada ste spojeni sa sustavom teleusluga, pritisnite <**Opcije**> i označite **DTMF slanje**.
2. Unesite broj koji trebate poslati i pritisnite <**OK**>.

Korištenje usluge poruka

Možete doći do izbornika **Poruke** kako bi pročitali pridošlu poruku i poslali novu. ▶ str. 35

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Poruke**.

Snimanje razgovora

Tijekom poziva možete snimiti svoj razgovor. Razgovor koji ste snimili možete naći u izborniku **Glasovni zapisi** (Meni 7.6.2).

Pritisnite <**Opcije**> i označite **Snimanje razgovora**.

Upotreba SIM-AT (SIM paket za primjenu)

Ovaj izbornik je dostupan ako koristite SIM karticu u vašem telefonu. SIM kartica pruža usluge poput vijesti, vremenske prognoze, sporta, zabave i lokacijskih usluga.

Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu ili kontaktirajte vašeg davatelja usluga.

Upućivanje konferencijskog poziva

Upotrijebite ovu funkciju kako bi dopustili zajednički razgovor do šest ljudi, ili konferencijski poziv.

Vaš davatelj usluga mora podržavati konferencijske pozive kako bi mogli koristiti ovu funkciju.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Nazovite prvog sudionika.
2. Nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je stavljen na čekanje.
3. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Pridruži**. Prvi sudionik je dodan u konferencijski poziv.
4. Po želji možete nazvati drugu osobu ili odgovoriti na dolazni poziv.
5. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Pridruži**.
6. Ponovite korake 4 i 5, ako treba.

Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Izdvoji**.
2. Označite ime ili broj na popisu sudionika.

   Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati, dok ostali sudionici razgovaraju međusobno.

3. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pridruži**.

Isključivanje jednog sudionika

1. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Ukloni**.
2. Označite ime ili broj na popisu sudionika.

   Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.
3. Zatvorite telefon ili pritisnite [ ] da biste završili konferencijski poziv.

Funkcije izbornika

Popis svih opcija izbornika

Imenik

U memoriju vaše SIM-kartice i memoriju telefona možete spremiti telefonske brojeve. Memorija SIM kartice i telefona su fizički odvojene ali se koriste kao jedan entitet nazvan Imenik.

Možete rukovati zapisima u Imeniku i pristupati popisu usluga u izborniku **Imenik**.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Imenik**> u pripravnom modu.

Traži *(Imenik 1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za traženje brojeva u Imeniku.

☑ Pritisnite u pripravnom modu <**Imenik**>. Da biste brzo došli u taj izbornik.

Nalaženje zapisa

1. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.

3. Pritisnite [ ] za biranje broja ili <**Opcije**> kako biste pristupili opcijama Imenika.

Korištenje opcija Imenika

Dok gledate stavku u Imeniku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

☑ Ovisno o odabranoj kategoriji, dostupne opcije su različite.

- **Uredi broj**: uredite označeni broj.
- **Promjeni ime**: promijenite dodijeljeno ime.
- **Pošalji poruku**: pošaljite SMS.
- **Kopiraj**: kopirajte broj na SIM-karticu ili memoriju telefona.
- **Pošalji IR-vezom**: pošaljite unos IR-vezom.
- **Obriši unos**: obrišite unos.

Uređivanje podataka unosa u memoriji telefona

1. Odaberite unos i pomaknite se na kategoriju. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:
   - **Mobitel**/**Doma**/**Ured**/**Fax**/**Ostalo**: dodajte broj u bilo koju kategoriju.
   - **E-mail**: pridijelite e-mail adresu.
   - **Bilješka**: dodajte napomenu o osobi.
   - **Grupa**: pridijelite broj grupi pozivatelja.
   - **Foto. pozivatelja**: pridijelite sliku kao identifikacijsku sliku pozivatelja za obavještavanje o pozivu s tog broja.
   - **Ton zvona**: pridijelite jedinstveni ton zvona za obavještavanje o pozivu s tog broja.
2. Pritisnite <**Opcije**> ili <**Uredi**> za izmjenu podataka.

Dodaj *(Imenik 2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za dodavanje novog unosa u Imenik.

Spremanje broja u memoriju telefona

1. Unesite broj telefona i pritisnite <**Spremi**>.
2. Odaberite **Telefon**.
3. Odaberite tip broja telefona.
4. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.

Spremanje broja na SIM karticu

1. Unesite broj telefona i pritisnite <**Spremi**>.
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.
4. Po potrebi promijenite broj lokacije.
5. Pritisnite <**OK**> kako bi spremili kontakt.

Brzo biranje *(Imenik 3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi dodijelili brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće pozivanih brojeva.

Dodjeljivanje stavki brzog biranja

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za broj vašeg poslužitelja glasovne pošte.
2. Označite **Uredi broj**.
3. Unesite broj telefona.

   Ako je potrebno pritisnite <**Imenik**> za odabir unosa iz popisa u Imeniku.
4. Pritisnite <**OK**>.

Upravljanje stavkama brzog biranja

Dok gledate zaslon Brzo biranje, pritisnite <**Odaberi**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Uredi broj**: dodijelite broj slobodnoj tipki.
- **Promjeni ime**: dodijelite drugi broj određenoj tipki.
- **Obriši**: obrišite postavke brzog biranja.

Biranje zapisa brzog biranja

Pritisnite i držite odgovarajuću tipku u pripravnom načinu.

Kopiraj sve na telefon *(Imenik 4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi kopirali sve brojeve sa SIM kartice u memoriju telefona.

Obriši sve *(Imenik 5)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve brojeve sa SIM kartice ili iz memorije telefona. Možete ih također obrisati sve istovremeno.

Vlastiti broj *(Imenik 6)*

Upotrijebite ovu funkciju kako bi provjerili vaše brojeve, ili kako bi dodijelili ime svakom od brojeva.

Ovdje načinjene promjene ne utječu na stvarne korisničke brojeve na vašoj SIM kartici.

Za svaku lokaciju na raspolaganju su vam sljedeće timeri:

Uredi broj: unesite svoj broj telefona.

Promjeni ime: unesite ime za broj.

Obriši: obrišite dodijeljeni broj i ime.

Postavke grupa *(Imenik 7)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili postavke grupa pozivatelja.

Za svaku grupu na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

- **Melodija**: omogućava vam odabir tona upozorenja dolaznog poziva ako vas nazove član te grupe.
- **Promjeni ime**: promijenite ime grupe.
- **Slika**: pogledajte sliku koja će se prikazati na zaslonu ako vas nazove član te skupine.

Status memorije *(Imenik 8)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi provjerili broj zapisa koje ste spremili i ukupni broj zapisa koji možete spremiti u memoriju telefona i na SIM karticu.

Mrežni imenik *(Imenik 9)*

Ovaj izbornik je dostupan ako vaša SIM kartica podržava brojeve mrežnih usluga (SDN). Upotrijebite ovaj izbornik da bi vidjeli popis SDN-ova dodijeljenih od strane vašeg pružatelja usluga, uključujući brojeve za hitne slučajeve, informacije i glasovnu poštu.

Pomaknite se na broj koji želite i pritisnite <**Nazovi**> ili [ ].

SIM AT *(Meni 1)*

Ovaj izbornik je dostupan ako koristite SIM AT karticu koja pruža dodatne usluge poput vijesti, sporta, zabave i lokacijskih usluga. Dostupne usluge mogu se razlikovati, ovisno o planovima vašeg davatelja usluga.

Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu ili kontaktirajte vašeg davatelja usluga.

Popis poziva *(Meni 2)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi ste vidjeli pozive koje ste uputili, primili ili propustili, duljinu vaših poziva i cijenu vaših poziva.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Popis poziva**.

Propušteni pozivi *(Meni 2.1)*

Ovaj izbornik prikazuje 20 nedavnih poziva na koje se niste javili.

Pristup popisu poziva

1. Pritisnite [gore] ili [dolje] za pomicanje po popisu poziva.
2. Pritisnite [ ] za biranje broja, ili <**Odaberi**> za pregled pojedinosti poziva.

Uporaba opcija zapisa poziva

Dok gledate pojedinosti poziva, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Details**: pristup podacima o odabranom zapisu.
- **Nazovi**: pozovite odabrani broj.
- **Pošalji poruku**: pošaljite poruku na odabrani broj.
- **Uredi**: dopustite uređivanje i spremanje odabranog broja u Imenik.
- **Obriši**: brišite odabrani zapis poziva.
- **Obriši sve**: obrišite sve zapise poziva.

Dolazni pozivi *(Meni 2.2)*

Ovaj izbornik prikazuje 20 poziva koje ste nedavno primili.

Odlazni pozivi *(Meni 2.3)*

Ovaj izbornik prikazuje 20 nedavnih poziva koje ste uputili.

Obriši sve *(Meni 2.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve zapise u svakoj kategoriji poziva.

1. Pritisnite <**Odaberi**> kako bi označili kategorije poziva koje će biti obrisane.
2. Pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili brisanje.

Vrijeme poziva *(Meni 2.5)*

Ovaj izbornik prikazuje vremenski zapisnik upućenih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme trajanja naplaćeno od strane vašeg davatelja usluga se može razlikovati.

- **Zadnjeg poziva**: provjerite trajanje vašeg zadnjeg poziva.
- **Ukupno odlaznih**: provjerite ukupno trajanje svih poziva koje ste uputili.
- **Ukupno dolaznih**: provjerite ukupno trajanje svih poziva koje ste primili.
- **Poništi brojač**: poništite odbrojavanje poziva. Za to je potrebno unesti šifru telefona.

☑ Šifra je tvornički postavljena na **00000000**. Tu šifru možete izmijeniti. ▶ str. 59

Troškovi poziva *(Meni 2.6)*

Ova mrežna funkcija prikazuje troškove poziva. Ovaj izbornik je dostupan samo ako vaša SIM kartica podržava tu funkciju. Ova funkcija nije namijenjena praćenju troška u svrhu nadzora računa.

- **Trošak zadnjeg razgovora**: provjerite cijenu vašeg zadnjeg razgovora.
- **Ukupan trošak**: provjerite ukupnu cijenu svih vaših poziva. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok brojač ne postavite na nulu.
- **Maksimalni trošak**: provjerite maksimalni trošak postavljen putem **Postavi maksimalni trošak**.
- **Poništi brojače**: poništite brojače troška. Morate unijeti PIN2.
- **Postavi maksimalni trošak**: provjerite maksimalnu cijenu odobrenu za vaše pozive. Morate unijeti PIN2.
- **Cijena/Jedinica**: postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kad se izračunava cijena vaših poziva. Morate unijeti PIN2.

Mrežne usluge *(Meni 3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili mrežnim uslugama. Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

Preusmjeravanje poziva *(Meni 3.1)*

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

1. Odaberite opciju preusmjeravanja poziva:
   - **Uvijek**: preusmjeravanje svih poziva.
   - **Zauzeto**: preusmjeravanje poziva kada je već jedan u tijeku.
   - **Nema odgovora**: pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.
   - **Nedostupno**: pozivi su preusmjereni ako niste u području koje je pokriveno signalom vašeg davatelja usluga ili ako je vaš telefon isključen.
   - **Otkaži sve**: otkazuje sve opcije preusmjeravanja.
2. Odaberite kategoriju poziva koje želite preusmjeriti.
3. Za aktivaciju preusmjeravanja poziva, odaberite <**Aktiv.**>.
   Inače pritisnite <**Ukloni**>.
4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive i pritisnite <**OK**>.

5. Ako ste označili **Nema odgovora**, označite duljinu vremena koje mreža čeka prije preusmjeravanja poziva i pritisnite <**Odaberi**>.

Zabrana poziva *(Meni 3.2)*

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

1. Odaberite opciju zabrane poziva:
   - **Svi odlazni**: zabrana svih odlaznih poziva.
   - **Međunarodni**: zabrana međunarodnih poziva.
   - **Međunarodni osim prema doma**: kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.
   - **Svi dolazni**: zabrana dolaznih poziva.
   - **Dolazni u inozemstvu**: ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan države koju uslugom pokriva vaša mreža.
   - **Otkaži sve**: isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.
   - **Promjeni šifru za zaključavanje**: unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite kategoriju poziva koje želite zabraniti.
3. Pritisnite <**Aktiv.**>. Da bi ste ukinuli zabranu poziva pritisnite <**Deakt.**>.
4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga i pritisnite <**OK**>.

Poziv na čekanju *(Meni 3.3)*

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već imate drugi poziv.

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
2. Pritisnite <**Aktiv.**>. Da bi ste ukinuli čekanje poziva pritisnite <**Deakt.**>.

Odabir mreže *(Meni 3.4)*

Funkcija odabira mreže omogućava vam da automatski ili ručno odaberete mrežu izvan područja vlastite mreže.

Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani roaming ugovor s vašom mrežom.

- **Automatski**: dok ste u roamingu, izvan svoje mreže, bit ćete spojeni na tu mrežu.
- **Ručno**: odaberite mrežu koju želite.

Identifikacija pozivatelja *(Meni 3.5)*

Ova mrežna usluga sprječava da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete. Međutim, neke mreže ne dopuštaju promjenu ove postavke.

- **Postavljeno**: koriste se početne postavke koje daje mreža.
- **Sakriven broj**: osigurava da se vaš broj ne prikazuje na telefonu druge osobe.
- **Prikazan broj**: telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

Odabir frekvencije *(Meni 3.6)*

Da bi telefon mogao upućivati i primati pozive, mora biti registriran kod dostupne mreže. Vaš telefon prdržava bilo koju od slijedećih vrsta mreža: Kombinirane GSM 900/1800, GSM 1900, i tropojasne.

Zemlja u kojoj ste kupili telefon određuje zadani pojas koji on koristi. Pri putovanju u inozemstvo sjetite se da morate promijeniti pojas na odgovarajući.

Kada odaberete novi pojas, vaš telefon automatski pretražuje sve dostupne mreže. Vaš telefon se registrira na odgovarajuću mrežu unutar pojasa.

Aktivna linija *(Meni 3.7)*

Neke SIM-kartice može se koristiti s dva pretplatnička broja. Ova opcija izbornika omogućava vam da odaberete liniju koju ćete koristiti za upućivanje poziva ako vaša SIM kartica to podržava. Na pozive možete odgovarati na obje linije, bez obzira na to koju ste odabrali.

Postavke tona *(Meni 4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi prilagodili razne postavke tona.

Pozivi *(Meni 4.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za odabir glasnoće i vrste upozorenja o dolaznom pozivu.

- **Melodije**: odaberite tona za zvono poziva iz postavljenih melodija.
- **Moji zvukovi**: odaberite ton zvona za potive iz melodija primljenih u porukama, primljenih sa wireless weba, ili uvezenih putem Samsung PC Studio PC softvera.
- **Glasnoća zvona**: odaberite glasnoću zvona.
- **Vrsta zvona**: možete odrediti kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

Melodija: telefon zvoni odabranim tonom zvona.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija zatim melodija: telefon prvo tri puta vibrira, a zatim počinje zvoniti.

Poruke *(Meni 4.2)*

Pomoću ove opcije možete ugoditi zvono za SMS poruke ili MMS poruke.

- **Melodija**: odaberite jedan od preprogramiranih tonova.
- **Vrsta zvona**: omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o bilo kakvoj dolaznoj poruci.
- **Ponavljanje**: omogućava vam da odredite koliko često će vas telefon obavještavati o novoj poruci.

Ton uklj./isklj. *(Meni 4.3)*

Ova opcija omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad uključite ili isključite telefon.

Ton priključenja *(Meni 4.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi postavili da se telefon oglasi signalom kada se spoji na sustav.

Ton tipkovnice *(Meni 4.5)*

Ova opcija izbornika omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnite neku tipku.

☑ Možete podesiti glasnoću tipki u pripavnom načinu, upotrebom [∧ / ∨].

Podsjetnik svake minute *(Meni 4.6)*

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da se telefon oglasi svake minute tijekom odlaznog poziva, kako biste znali koliko dugo razgovarate.

Bešumno *(Meni 4.7)*

Upotrebom ovog izbornika određujete kako će se telefon ponašati da vas obavijesti o određenom događaju u bešumnom načinu rada, umjesto da proizvodi zvukove.

- **Vibracija**: postavite telefon da vibrira.
- **Bez zvuka**: isključuje sve zvukove.

Obavijesti u pozivu *(Meni 4.8)*

U ovom izborniku podesite da telefon signalizira kada primite novu poruku ili kada se u tijeku poziva aktivira alarm.

Poruke *(Meni 5)*

Upotrijebite izbornik **Poruke** da šaljete i primate SMS i MMS poruke. Možete upotrebljavati i WAP push poruke, Glasovnu poštu i Info usluge.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Poruke**.

SMS poruke *(Meni 5.1)*

Usluga kratkih poruka (SMS) omogućava vam slanje i primanje pisanih poruka.

☑ Maksimalni broj znakova dopušten u SMS poruci se razlikuje ovisno o davatelju usluga. Ako vaša poruka ima više od maksimalnog broja znakova, vaš telefon će razdvojiti poruku.

Nova poruka *(Meni 5.1.1)*

Možete kreirati i poslati pisanu poruku.

1. Unesite vašu poruku.

   Upotreba Unicode kodiranja će smanjiti maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu.
2. Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije.
   - **Pošalji**: pošaljite poruku.
   - **Tekst**: mijenjanje osobina teksta.
   - **Dodaj medij**: dodajte poruci sliku, animaciju ili melodiju.
   - **Obrasci**: upotrijebite predložak teksta.
   - **Spremi poruku**: poruku spremite u vašem spremniku odlaznih poruka.
3. Kad završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
4. Unesite broj odredišta i pritisnite <**OK**>.
5. Ako poruku želite poslati na više različitih odredišta, pritisnite [dolje] i popunite polja za dodatna odredišta.
6. Pritisnite <**Pošalji**>.

Dolazne poruke *(Meni 5.1.2)*

U ovom izborniku možete pogledati primljene pisane poruke.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši**: obrišite poruku.
- **Odgovori**: odgovorite pošiljatelju.
- **Nazovi**: nazovite pošiljatelja.
- **Izdvoji broj**: izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.

- **Pošalji**: proslijedi poruku.
- **Uredi**: uredite poruku.
- **Izdvoji medij**: spremite medijski sadržaj iz poruke u memoriju vašeg telefona.
- **Premjesti** prijenos poruke između memorije vaše SIM-kartice i memorije telefona.

Odlazne poruke *(Meni 5.1.3)*

Možete pogledati primljene ili pohranjene pisane poruke.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama**:**

- **Obriši**: obrišite poruku.
- **Izdvoji broj**: izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Pošalji**: pošaljite poruku ili ponovite slanje.
- **Uredi**: uredite poruku.
- **Premjesti**: prijenos poruke između memorije vaše SIM-kartice i memorije telefona.

Obriši sve *(Meni 5.1.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve poruke u pojedinom pretincu.

1. Pritisnite <**Odaberi**> kako bi označili memorijske lokacije koje će biti obrisane.
2. Pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili brisanje.

MMS poruke *(Meni 5.2)*

Usluga multimedijskih poruka (MMS) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, video zapisa i zvuka, od telefona do telefona ili od telefona do e-pošte.

Nova poruka *(Meni 5.2.1)*

Možete kreirati i poslati MMS poruku.

1. Pritisnite <**Dodaj**> na liniju **Naslov**.
2. Unesite naslov poruke i pritisnite <**OK**>.
3. Pomaknite se na liniju **Slika** i pritisnite <**Dodaj**>.
4. Označite **Fotografiranje** i snimite novu fotografiju ili odaberite kategoriju slika i odaberite sliku.
5. Pomaknite se na liniju **Zvuk** i pritisnite <**Dodaj**>.
6. Označite **Snimi novi** i snimite novi zvuk ili odaberite kategoriju zvukova i odaberite zvučni zapis.
7. Pomaknite se na liniju **Poruka** i pritisnite <**Dodaj**>.
8. Unesite tekst poruke.

9. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Obavljeno**.
10. Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije.
    - **Prikaz**: pogledajte kreiranu poruku.
    - **Pošalji**: proslijedi poruku.
    - **Dodaj stranicu**: dodajte stranice Na svaku od stranica možete doći pritiskom na [lijevo] i [desno] na zaslonu poruka.
    - **Prikaz stranice**: odredite trajanje prikaza jedne stranice. Nakon vremena koje ste odredili, zaslon automatski prikazuje sljedeću stranicu.
    - **Izgled teksta**: oblikujte boju teksta, veličinu i stil.
    - **Obriši naslov/sliku/zvuk/poruku**: obrišite naslov, sliku, zvuk ili tekst.
    - **Obriši stranicu**: obrišite dodanu stranicu:
    - **Spremi poruku**: spremite poruku u pretinac **Priprema** ili **Moja mapa**.
11. Kad završite, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji**.
12. Odaberite polje odredišta i unesite broj telefona ili e-mail adresu.

    Ako poruku želite poslati na više različitih odredišta, pritisnite [dolje] i popunite polja za dodatna odredišta.
13. Pritisnite <**Pošalji**>.

Dolazne poruke *(Meni 5.2.2)*

Ovaj izbornik prikazuje primljene MMS poruke. Slijedeći znakovi označavaju stanje poruke:

- pročitana
- nije pročitana
- u dohvatu od poslužitelja
- obavijest koju ste pročitali
- obavijest koju niste pročitali

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opc.**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši**: obrišite poruku.
- **Preslušavanje**: ponovno reproducira poruku.
- **Odgovori**: odgovorite pošiljatelju.
- **Odgovori svima**: pošaljite poruku s odgovorom pošiljatelju ili svim ostalim primateljima u poljima **U** i **Kopija**.
- **Proslijedi**: proslijedite poruku drugoj osobi. Ako poruka sadrži medijski sadržaj koji ste kupili putem Interneta, prosljeđivanje nije moguće.
- **Nazovi**: nazovite pošiljatelja.
- **Izdvoji medij**: spremite medijski sadržaj iz poruke u memoriju vašeg telefona.

- **Izdvoji broj**: izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.
- **Premjesti u Moju mapu**: premješta poruku u pretinac **Moja mapa**.

☑ Kada odaberete obavještavanje imate pristup u **Preuzmi** kako bi preuzeli poruku sa MMS poslužitelja.

Odlazne poruke *(Meni 5.2.3)*

Ovaj izbornik prikazuje MMS poruke koje ste poslali. Slijedeći znakovi označavaju stanje poruke:

- trenutačno se šalje
- poslano
- pokušajte poslati ponovo
- vaš telefon nije mogao poslati
- primatelj je otvorio poruku

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opc.**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši**: obrišite poruku.
- **Preslušavanje**: ponovno reproducira poruku.
- **Pošalji**: pošaljite poruku ili ponovite slanje.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.
- **Premjesti u Moju mapu**: premješta poruku u pretinac **Moja mapa**.

Priprema *(Meni 5.2.4)*

Nakon kreiranja MMS poruke, možete je spremiti u ovaj pretinac za kasnije slanje. Poruke čije je kreiranje prekinuto su također spremljene u ovaj pretinac.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opc.**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pošalji**: pošaljite poruku.
- **Preslušavanje**: ponovno reproducira poruku.
- **Obriši**: obrišite poruku.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.

Moja mapa *(Meni 5.2.5)*

U ovom izborniku su dostupne poruke koje ste premjestili iz Dolaznih ili Odlaznih poruka ili ste ih spremili tijekom kreiranja. Dok gledate poruku, pritisnite <**Opc.**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Obriši**: obrišite poruku.
- **Preslušavanje**: ponovno reproducira poruku.
- **Pošalji**: pošaljite poruku ili ponovite slanje.

- **Izdvoji medij**: spremite medijski sadržaj iz poruke u memoriju vašeg telefona.
- **Izdvoji broj**: izdvaja URL-e, e-mail adrese ili telefonske brojeve iz poruke.
- **Detalji**: pogledajte svojstva poruke.

Obriši sve *(Meni 5.2.6)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve poruke u pojedinom pretincu.

1. Pritisnite <**Odaberi**> kako bi označili memorijske lokacije koje će biti obrisane.
2. Pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite <**Da**> kako bi potvrdili brisanje.

Push poruke *(Meni 5.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili porukama sa WAP poslužitelja.

- **Dolazne poruke**: pregledajte push poruke koje ste primili.
- **Primanje**: određuje da li vaš telefon prima push poruke ili ne.

  Uvijek: telefon prima push poruke.

  Nikad: telefon odbija push poruke.

  Po izboru: telefon prima samo push poruke od uslužnog centra postavljenog u ovoj opciji.
- **Obriši sve**: obrišite sve push poruke.

Obrasci *(Meni 5.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik određivanje maksimuma od 10 često korištenih poruka.

1. Odaberite praznu lokaciju.
2. Unesite poruku i pritisnite <**OK**>.

Glasovna pošta *(Meni 5.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi spremili broj poslužitelja glasovne pošte i pristupili vašoj glasovnoj pošti.

☑ Morate unesti broj poslužitelja glasovne pošte prije nego što možete pristupiti vašoj glasovnoj pošti. Taj broj vam može dati vaš davatelj usluga.

- **Povezivanje s glasovnom poštom**: spojite se na poslužitelj glasovne pošte kako bi mogli preslušavati vaše poruke. Možete se spojiti i tako da pritisnete i držite [**1**] u pripravnom načinu.
- **Broj glasovnog poslužitelja**: promijenite ili obrišite ime ili broj poslužitelja glasovne pošte.

Info usluge *(Meni 5.6)*

Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu.

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili postavke te usluge i pristupili info porukama.

- **Poruke**: otvorite primljene poruke.

  Pretinac **Trenutne** sprema mrežne poruke kada je telefon isključen. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Spremi** za spremanje poruka u pretinac **Arhiva** kad se pojavi pismena obavijest.

  Pretinac **Arhiva** sprema mrežne poruke za uvijek.
- **Primanje**: omogućava vam čitanje primljene poruke novosti.
- **Kanal**: određuje kanale s kojih primate poruke novosti.
- **Jezik**: određuje jezik u kojem se prikazuju poruke novosti.

Za više informacija vas molimo da se obratite svom davatelju usluga.

Postavke *(Meni 5.7)*

Pomoću ovog izbornika možete postaviti različite opcije za upotrebu u primanju i slanju poruka.

SMS poruke *(Meni 5.7.1)*

Možete konfigurirati postavljene SMS postavke za slanje ili primanje poruka.

- **Centar za usluge**: spremite ili promijenite broj vašeg SMS centra.
- **Period slanja**: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u centru za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.
- **Vrsta poruke**: postavite početni tip poruke.
- **Odgovor preko istog centra**: omogućava primatelju da vam odgovori preko vašeg centra za poruke.
- **Izvješće o isporuci**: postavite da vas mreža obavijesti kad se vaša poruka isporuči.
- **Podrška za znakove**: odaberite vrstu kodiranja znakova. Ako odaberete **Automatski**, telefon prebacuje vrstu kodiranja sa **GSM-abeceda** na **Uni-code** ako unesete **Uni-code** znak. Upotreba **Uni-code** kodiranja će smanjiti maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu.

MMS poruke *(Meni 5.7.2)*

Možete konfigurirati postavljene MMS postavke za slanje poruka.

- **Postavke slanja**: postavite slijedeće opcije za slanje multimedijske poruke:

  Prioritet: postavite razinu prioriteta vaših poruka.

  Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u centru za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

  Vrijeme isporuke: postavlja vremensku odgodu prije slanja poruka.

  Adresa skrivena: sakrijte vašu adresu od telefona primatelja.

  Izvješće o isporuci: postavite da vas mreža obavijesti kad se vaša poruka isporuči.

  Čitanje odgovora: određuje da li vaš telefon šalje zahtjev za potvrdu čitanja ili ne.

- **Postavke primanja**: postavite slijedeće opcije za primanje multimedijske poruke.

  Primanje poruka: odredite kako ćete primati poruke.

  Odbijanje anonimne: telefon odbija poruke od anonimnih pošiljatelja.

  Odbijanje reklama: telefon odbija reklame.

  Izvještaj dopušten: šalje pošiljatelju izvještaj o isporuci od mreže.

- **MMS profil**: konfigurirajte potrebne mrežne postavke za MMS.

  ☑ Prije nego promijenite MMS postavke na Vašem telefonu provjerite sa Vašim davateljem usluga.

  Aktualni profil: odaberite profil.

  Postavke profila: prilagodite slijedeće opcije za pojedini profil:

  - **Ime profila**: dodijelite ime MMS profilu.
  - **URL poslužitelja**: unesite adresu MMS poslužitelja.
  - **Proxy uporaba**: povezivanje na GPRS mrežu upotrebom proxy poslužitelja.
  - **GPRS postavke**: prilagodite postavke potrebne za povezivanje na GPRS mrežu.

    IP adresa: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Omogući**) unesite gateway adresu.

    IP port: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Omogući**) unesite broj porta.

DNS1: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Onemogući**) unesite primarnu DNS adresu.

DNS2: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Onemogući**) unesite sekundarnu DNS adresu.

Naziv pristupne točke: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.

Korisničko ime: unesite korisnički ID.

Lozinka: unesite šifru.

Status memorije *(Meni 5.8)*

Možete pregledati sve kratke poruke spremljene na SIM-kartici u memoriju telefona.

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za kameru, Media box i MMS poruke, te količinu memorije koja se upravo koristi za MMS poruke.

Zabava *(Meni 6)*

Izbornik **Zabava** Vam dopušta da koristite WAP preglednik, igrate Java igre i pristupite slikama i zvukovima pohranjenim u memoriji telefona.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Zabava**.

WWW usluge *(Meni 6.1)*

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) preglednikom, tako da imate pristup na bežičnu mrežu. Upotrebom WAP preglednika možete pristupati aktualnim informacijama i širokom izboru medijskog sadržaja, kao što su pozadinske slike i melodije zvona.

Početna stranica *(Meni 6.1.1)*

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga bežične mreže. Također možete pritisnuti [OK/] u pripravnom načinu.

Pretraživanje WAP preglednikom

Da biste...	Pritisnite...
se pomicali po stavkama preglednika	[gore] ili [dolje].
odabrali stavku preglednika	< ✓ >.
se vratili na prethodnu stranicu	< ⮌ > ili [**C**].
se vratili na početnu stranicu	[*] i odaberite **Početna stranica**.

Odabiranje i korištenje opcija izbornika preglednika

1. Pritisnite <**Menu**> i odaberite **Menu**. Ili odaberite u gornjem dijelu zaslona.
2. Odaberite jednu od sljedećih opcija preglednika:
   - **Back**: vratite se na prethodnu stranicu.
   - **Home**: vratite se na početnu stranicu.
   - **Exit**: izlazak iz WAP preglednika.
   - **Reload**: ponovno učitavanje trenutačne stranice.
   - **Show URL**: prikazuje URL adresu trenutačne stranice. Možete postaviti trenutačnu stranicu kao početnu stranicu za Vaš WAP preglednik.
   - **About...**: pogledajte podatke o inačici za Vaš WAP preglednik.

Korištenje opcija WAP stranica

Dok gledate bilo koju WAP stranicu, pritisnite [#] za pristup sljedećim opcijama:

- **Idi na URL**: ručno unesite URL adresu.
- **Favoriti**: prebacuje se na izbornik **Favoriti**. ▶ Meni 6.1.2
- **Poruke**: provjerite pretince **Dolazne poruke** i **Odlazne poruke** u izborniku **SMS poruke**. Možete kreirati i poslati novu SMS poruku. ▶ str. 35
- **Media pretinac**: prebacite se na izbornik **Media pretinac**. ▶ str. 45

Izlaz iz WAP preglednika

Pritisnite [ ] za izlaz iz preglednika.

Favoriti *(Meni 6.1.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za spremanje URL adresa kako bi mogli brzo pristupiti web stranicama.

Dodavanje favorita

1. Odaberite praznu lokaciju.
2. Unesite URL adresu favorita i pritisnite <**OK**>.

3. Unesite ime za favorit.
4. Pritisnite <**OK**> kako bi spremili favorit.

Uporaba opcija favorita

Nakon spremanja stavke, pritisnite <**Odaberi**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Idi**: pristupite web stranicama favorita.
- **Uredi**: uredite adresu i naziv favorita.
- **Obriši**: obrišite favorit.

Idi na URL *(Meni 6.1.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik za unos URL adrese web stranice i pristupanje web stranici.

Obriši cache *(Meni 6.1.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali cache, što je privremena memorija koja pohranjuje web stranice koje ste nedavno posjetili.

Proxy postavke *(Meni 6.1.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi postavili proxy poslužitelje za WAP preglednik. Vaš davatelj usluga vam može reći zahtijeva li mreža proxy server, i mogu vam dati potrebne postavke. Za detalje o opcijama postavki obratite se vašem davatelju usluga.

Za svaki proxy na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

☑ Prije nego promijenite bilo koje postavke na Vašem telefonu provjerite sa Vašim davateljem usluga.

- **Ime profila**: unesite me HTTP proxy-servera.
- **Početna stranica**: unesite adresu Vaše početne stranice.
- **Prijenos**: odaberite prijenos koji će se koristiti za svaku vrsta pristupa mrežnoj adresi.
- **Proxy uporaba**: povezivanje na GPRS mrežu upotrebom proxy poslužitelja.
- **GPRS postavke**: prilagodite slijedeće postavke GPRS mreže:
  IP adresa: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Omogući**) unesite gateway adresu.
  IP port: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Omogući**) unesite broj porta.
  DNS1: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Onemogući**) unesite primarnu DNS adresu.
  DNS2: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Onemogući**) unesite sekundarnu DNS adresu.
  Naziv pristupne točke: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.
  Korisničko ime: unesite korisnički ID.
  Lozinka: unesite šifru.

- **GSM postavke**: prilagodite slijedeće postavke GSM mreže:
  IP adresa: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Omogući**) unesite gateway adresu.
  IP port: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Omogući**) unesite broj porta.
  DNS1: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Onemogući**) unesite primarnu DNS adresu.
  DNS2: (ako je **Proxy uporaba** postavljeno na **Onemogući**) unesite sekundarnu DNS adresu.
  Tel. broj: unesite telefonski broj PPP servera.
  Korisničko ime: unesite korisnički ID.
  Lozinka: unesite šifru.
  Vrsta data poziva: odaberite vrstu podatkovnog poziva.

Odabrani proxy *(Meni 6.1.6)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi aktivirali jedan od proxy poslužitelja koje ste postavili.

Media pretinac *(Meni 6.2)*

Izbornik **Media pretinac** Vam omogućava da pristupite slikama, glasovnim zapisima, i zvukovnim datotekama pohranjenim u memoriji telefona.

Fotografije *(Meni 6.2.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili fotografijama snimljenih Vašom kamerom. ▶ str. 56

Preuzete slike *(Meni 6.2.2)*

Ovaj izbornik daje prikaz slika skinutih putem bežične mreže ili primljenih u MMS porukama.

Dok gledate sliku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pošalji**: pošalji sliku putem MMS-a.
- **Preimenuj**: promijenite naziv slike.
- **Obriši**: obrišite sliku.
- **Postavi za pozadinu**: postavite sliku kao pozadinu zaslona u mirovanju.
- **Detalji**: pregled detalja slike.

Zvukovi *(Meni 6.2.3)*

Ovaj izbornik daje prikaz zvukova snimljenih, skinutih putem bežične mreže ili primljenih u MMS porukama.

Dok gledate sliku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pošalji**: pošalji zvuk putem MMS-a.

- **Preimenuj**: promijenite naziv zvuka.
- **Obriši**: obrišite zvuk.
- **Postavi za zvono**: postavite za ton zvona.
- **Detalji**: pregled detalja zvuka.

Obriši sve *(Meni 6.2.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali stavke medija u pojedinom pretincu.

Status memorije *(Meni 6.2.5)*

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za stavke medija i količinu memorije trenutno u upotrebi za svaki medijski pretinac.

JAVA svijet *(Meni 6.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili Java igrama i igrali ih i za izmjenu postavki mreže za pristup Java uslugama.

Downloads *(Meni 6.3.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za igranje Java igre.

Igranje

1. Pomaknite se na popisu na igru koji želite i pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pokreni**.
2. Za **SnowBallFight**, dvaput pritisnite bilo koju tipku za ulazak u prvi zaslon i pritisnite [#] za početak igre.

   Za **BubbleSmile**, označite **START GAME**.

Pregled obavijesti o igrama

Pomaknite se na igru koju želite i pritisnite <**Opcije**>. Zatim odaberite **Svojstva**.

Internet postavke *(Meni 6.3.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi postavili postavke mreže za pristup Java poslužitelju.

- **APN**: unesite naziv točke pristupa.
- **Korisničko ime**: unesite korisnički ID.
- **Šifra**: unesite šifru.
- **DNS postavke**: unesite DNS (Domain Name Server) adresu za pristup JAVA poslužitelju.

Status memorije *(Meni 6.3.3)*

Možete provjeriti količinu memorije koje je trenutno u uporabi i količinu memorije dostupne za Java igre.

FM radio *(Meni 6.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi pristupili FM radiju na vašem telefonu. Najprije na telefon morate priključiti slušalicu koja služi kao antena.

Pronalaženje i podešavanje radio kanala

1. Pritisnite <**Opcije**> i označite **FM radio uključen** za uključivanje radija.
2. Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje na frekvenciju radijskog kanala.

   Frekvencija se mijenja u pomacima od 0,1 MHz. Inače, držite pritisnuto [lijevo] ili [desno] za automatsko skeniranje i spremanje dostupnih radijskih frekvencija.
3. Pomaknite se na praznu lokaciju.
4. Pritisnite <**Opcije**> i označite **Dodaj**.
5. Unesite ime za kanal i pritisnite [OK/].
6. Odaberite broj kanala koji će biti dodijeljen frekvenciji.

Slušanje radija

1. Iz zaslona FM radio, pomaknite se do radijskog kanala.
2. Pritisnite <**Opcije**> i označite **FM radio uključen** za uključivanje radija.

   Pritisnite [/] za ugađanje glasnoće.

   - Možete odgovoriti na dolazni poziv ili upotrijebiti druge funkcije telefona dok sluša radio.
   - Kvaliteta radio emitiranja ovisi o pokrivanju radio stanice u tom području.
3. Za isključivanje radija, pristupite u izbornik **FM radio** i pritisnite <**Opcije**> i odaberite **FM radio isključen**.

Korištenje opcija radija

U zaslonu FM radio pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije:

- **FM radio uključen**/**isključen**: uključite ili isključite radio.
- **Dodaj**: dodajte radijski kanal. Možete spremiti do 30 kanala.
- **Uredi**: uredite ime ili frekvenciju kanala.
- **Samopodešavajući**: neka telefon automatski skenira i sprema dostupne radijske frekvencije.
- **Ukloni**: uklonite odabrani kanal ili sve kanale.
- **Zvučnik uključen**/**Slušalica uključena**: premjestite audio mod na zvučnik telefona ili slušalicu.
- **Glasnoća**: podesite glasnoću radija:

Organizator *(Meni 7)*

Organizator vam pomaže da imate na umu svoj raspored, i zaduženja koja trebate obaviti te za glasovne bilješke. Također možete postaviti vrijeme i datum i koristiti druge zgodne mogućnosti, kao što su alarmi, kalkulator, pretvarač valuta i štoperica.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom modu i označite **Organizator**.

Nova bilješka *(Meni 7.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik za stvaranje nove bilješke.

☑ Ovom izborniku možete pristupiti i tako da pritisnete i držite tipku [**C**] sa zaslonom u mirovanju.

Kreiranje nove bilješke

1. Unesite tekst bilješke i pritisnite <**OK**>.
2. Odaberite vrstu bilješke.
3. Iz kalendara odaberite datum.
4. Ako ste u koraku 2 odabrali **Poziv**, unesite broj telefona i pritisnite <**OK**>.
5. Unesite ime vrijeme bilješke i pritisnite <**OK**>.

   ☑ Telefon je tvornički postavljen na 24-satni format. Format možete izmijeniti. ▶ str. 50
6. Označite **AM** ili **PM** u 12-satnom formatu vremena.
7. Za postavljanje alarma za bilješku, pritisnite <**Da**>.
8. Unesite ime vrijeme za oglašavanje alarma i pritisnite <**OK**>.
9. Označite **AM** ili **PM** u 12-satnom formatu vremena.
10. Odaberite melodiju alarma. Bilješka je spremljena.

Uporaba opcija bilješki

Nakon spremanja bilješke, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Dodaj novu**: dodavanje nove bilješke.
- **Obriši**: brisanje trenutne bilješke.
- **Uredi**: uredite bilješku.
- **Premjesti**: mijenja datum bilješke.
- **Kopiraj**: kopirajte bilješku u drugi datum.

Kalendar *(Meni 7.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi imali pregled svog mjesečnog rasporeda.

Nakon što pristupite tom izborniku, prikazuje se kalendar s osvijetljenim današnjim datumom. Broj bilješki svake vrste pojavljuje se pri dnu. Slijedeći znakovi označavaju vrstu bilješke:

- Planirani događaji
- Zadaci
- Pozivi
- Godišnjica

Iz kalendara odaberite datum.

- Pritisnite [lijevo] ili [desno] za pomicanje na drugi dan.
- Pritisnite [gore] ili [dolje] za pomicanje na drugi tjedan.
- Pritisnite i držite [gore] ili [dolje] za pomicanje na drugi mjesec.
- Pritisnite i držite [lijevo] ili [desno] za pomicanje na drugu godinu.

Uporaba opcija kalendara

U kalendaru pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije:

- **Dodaj bilješku**: dodaje novu bilješku u izabrani datum.
- **Idi na datum**: unosi datum koji želite pristupiti.
- **Pregledaj sve**: pristup svim podsjetnicima.
- **Obriši dan**: briše bilješke spremljene u izabrani datum.
- **Obriši sve**: obrišite sve bilješke.

Stvaranje bilješki i uporaba opcija bilješki

Bilješke možete stvarati i pristupati njihovim opcijama kao i u izborniku **Nova bilješka**.

Popis obaveza *(Meni 7.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik za prikaz bilješki obaveza koje ste kreirali. Ikone u popisu označavaju status zadatka:

- Učinjeno
- Opozvano

Dok gledate bilješku o zadatku, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Dodaj novu**: dodavanje nove bilješke o zadatku.
- **Označena kao**: promjena statusa zadatka.
- **Uredi**: uredite sadržaj bilješke.
- **Premjesti**: premjestite bilješku na neki drugi datum.
- **Kopiraj**: kopirajte bilješku na neki drugi datum.
- **Obriši**: obrišite bilješku.
- **Obriši sve**: obrišite sve bilješke o zadacima.

Sat *(Meni 7.4)*

Ova opcija omogućava vam promjenu trenutačnog vremena i datuma prikazanih na vašem telefonu. Prije ugađanja vremena i datuma morate odrediti svoju vremensku zonu, u izborniku **Postavi svjetsko vrijeme**.

- **Postavi vrijeme**: pomoću brojčanih tipki unesite trenutno vrijeme.
- **Postavi datum**: pomoću brojčanih tipki unesite trenutni datum.
- **Postavi svjetsko vrijeme**: postavlja lokalnu vremensku zonu, te dobiva obavijesti o vremenu u raznim gradovima diljem svijeta.

  ☑ Za postavljanje ljetnog vremena za vašu vremensku zonu pritisnite <**Postavi**> i odaberite **Postavi DST**.

- **Postavi format**: odaberite format za vrijeme i datum.

Alarm *(Meni 7.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako biste ste ugodili alarm da zvoni u točno određeno vrijeme.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije za postavljanje alarma.
   - **Dan alarma**: odaberite dane u tjednu.
   - **Vrijeme alarma**: unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti.

     ☑ Telefon je tvornički postavljen na 24-satni format. Format možete izmijeniti. ▶ str. 50

   - **Ton alarma**: odaberite željenu melodiju.
3. Postavite svaku od opcija alarma.

Zaustavljanje alarma

- Pritisnite <**Potvrdi**>.
- Možete pritisnuti tipku funkcije <**Odgođeni**> ili bilo koju tipku za zaustavljanje budilice na 5 minuta.
- Za uklanjanje postavljenog alarma, pritisnite <**Opcije**> i označite **Poništi alarm**.

Postavljanje alarma da se oglasi i u slučaju kad je vaš telefon isključen

U ekranu Alarm odaberite **Automatsko uključivanje** → **Uključeno**.

Ako je telefon u određeno vrijeme oglašavanja alarma isključen, automatski će se uključiti te će se oglasiti alarm.

Diktafon *(Meni 7.6)*

Upotrijebite ovaj izbornik za snimanje glasovnih bilješki. Glasovna bilješka može trajati do jedan sat.

Snimanje *(Meni 7.6.1)*

1. Pritisnite za početak snimanja.
2. Govorite u mikrofon.
   - Pritisnite za zaustavljanje snimanja.
   - Pritisnite za nastavak snimanja.
3. Kad završite, pritisnite . Glasovna bilješka je automatski spremljena.
4. Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije.
   - **Pošalji**: pošaljite glasovnu bilješku putem MMS-a.
   - **Promjeni ime**: promijenite naziv glasovne bilješke.
   - **Obriši**: obrišite glasovnu bilješku.
   - **Detalji**: pregledajte detalje glasovne bilješke.

Glasovni zapisi *(Meni 7.6.2)*

Ovaj izbornik koristite za pristup popisu glasovnih bilješki koje ste snimili. Odaberite glasovnu bilješku koju želite slušati.

Tijekom reprodukcije,

- Odaberite za zaustavljanje.
- Odaberite za nastavak.
- Odaberite za pomicanje naprijed.
- Odaberite za pomicanje natrag.
- Odaberite za zaustavljanje.
- Pritisnite [∧ / ∨] za ugađanje glasnoće.

Obriši sve *(Meni 7.6.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik za brisanje svih slasovnih bilješki pohranjenim u memoriji telefona.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije <**Da**>.

Postavke *(Meni 7.6.4)*

Putem ovohg izbornika promijenite postavke za snimanje glasovne bilješke.

- **Vrijeme snimanja**: odaberite način snimanja glasa

Normalno: snimanje glasovne bilješke unutar granica trenutno dostupne memorije.

Ograničeno za MMS: snimanje glasovne bilješke za dodavanje MMS poruci.

- **Glasnoća**: promijenite postavke glasnoće za snimanje glasovne bilješke.
- **Postavljeno ime**: promijenite zadani prefiks za spremanje glasovne bilješke.

Status memorije *(Meni 7.6.5)*

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije za glasovne bilješke i količinu memorije koja se upravo koristi.

Kalkulator *(Meni 7.7)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako biste mogli obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.

   Pritisnite [*] za umetanje decimalnog znaka.
2. Pritisnite [#] za pristup željenoj matematičkoj funkciji.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite <**Rezultat**> kako biste vidjeli rezultat.

Preračunavanje *(Meni 7.8)*

Upotrijebite ovaj izbornik za uobičajena preračunavanja kao što su valute i temperatura.

1. Odaberite željenu vrstu preračunavanja.
2. Unesite vrijednost za preračunavanje i pritisnite [Dolje].
   - Pritisnite [*] za umetanje decimalnog znaka.
   - Pritisnite [#] za promjenu temperature iznad ništice (+) ili ispod ništice (-).
3. Odaberite izvornu jedinicu pritiskom na tipke [lijevo] ili [desno] i pritisnite [dolje].
4. Odaberite potrebnu jedinicu u koju želite preračunati pritiskom na [lijevo] ili [desno].
5. Pritisnite <**OK**>.

   Prikazuje se protuvrijednost za količinu/iznos koji ste unijeli.

Odbrojavanje *(Meni 7.9)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako biste ste ugodili vremensko razdoblje za odbrojavanje telefona. Alarm na telefonu će se oglasiti po isteku određenog vremena.

Pokretanje odbrojavanja

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite duljinu vremena od kojeg želite odbrojavati, te pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite <**Start**> za početak odbrojavanja.

Zaustavljanje odbrojavanja

- Ako želite zaustaviti zvuk odbrojavanja kad se oglasi, pritisnite bilo koju tipku.
- Pritisnite <**Stop**> u zaslonu Odbrojavanje ako želite zaustaviti zvuk odbrojavanja prije nego se oglasi.

Štoperica *(Meni 7.10)*

Upotrijebite taj izbornik za mjerenje isteklog vremena. Štoperica je precizna do jedne stotinke sekunde. Maksimalno vrijeme mjerenja je 10 sati.

1. Pritisnite <**OK**> za početak odbrojavanja.
2. Pritisnite <**OK**> za provjeru intervala. Taj korak možete ponoviti najviše 4 puta.
3. Pritisnite <**Poništi**> za poništavanje štoperice.

Kamera *(Meni 8)*

Upotrijebite modul kamere ugrađen na vašem telefonu da biste snimili fotografije.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom načinu i označite **Kamera**, ili pritisnite [📷].

- Ne fotografirajte ljude bez njihovog dopuštenja.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje nije dopušteno.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje možete ometati privatnost drugih.

Fotografiranje *(Meni 8.1)*

Kamera stvara JPEG slike.

Ako fotografirate na jakom suncu ili pri jakom svjetlu, na fotografiji se mogu pojaviti sjene.

Fotografiranje

1. Pritisnite i držite [📷]. Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu.
2. Podesite sliku usmjeravajući leću kamere na subjekt.
   - Pritisnite <📁> za uporabu opcija kamere. ▶ str. 54
   - Ako želite promijeniti postavke kamere, ili isključiti druge načine koristite tipkovnicu. ▶ str. 55
3. Pritisnite [📷] za snimiti fotografiju. Slika je spremljena u mapu **Moje fotografije**.

   Držite telefon mirno jednu ili dvije sekunde nakon pritiskanja gumba okidača kamere kako biste omogućili obradu podataka.

4.

Da biste...	**Pritisnite...**
koristili foto opcije	<**Opcije**> ▶ str. 56
obrisali fotografiju	<**Obriši**>.
se vratili u način Snimanje	[**C**].

Uporaba opcija kamere u načinu Snimanje

U načinu Snimanje, pritisnite <📁> za pristup slijedećim opcijama:

- **Način**: snimanje fotografije u slijedećim načinima:

  Normalno: snimanje fotografije u normalnom načinu.

  Uzastopno: možete snimiti seriju nepokretnih slike situacija. Odaberite broj fotografija koje će kamera snimiti.

  Noćno: snimite visoko kvalitetne fotografije pri uvjetima slabog osvjetljenja.

Samo fotografiranje: podesite telefon da automatski sprema fotografiju i vraća se u mod pregleda.

- **Efekti**: možete promijeniti boju tona ili primijeniti posebne efekte na fotografiji.
- **Rotacija**: zakrenite sliku okomito ili ju gledajte zrcalno.
- **Odgođeno slikanje**: možete odabrati vrijeme odgađanja prije nego kamera snimi fotografiju.
- **Postavke**: omogućava vam promjenu zadanih postavki za snimanje. ▶ str. 57
- **Pomoć**: pokazuje funkcije tipaka koje možete upotrebljavati.

Uporaba tipkovnice u načinu Snimanje

Tipkovnicu možete koristiti za uređenje različitih postavki kamere u načinu Snimanje.

Tipke	Funkcija
^	Zakreće sliku okomito.
⌄	Pokazuje zrcalnu sliku.
Lijevo/ Desno	Podešava jasnoću slike.
Gore/ Dolje	Zumira sliku.
1	Mijenja veličinu slike na zaslonu za pregled.
2	Mijenja veličinu slike.
3	Mijenja kvalitetu slike.
4	Mijenja način kamere.
5	Mijenja ton boje ili primjenjuje posebne efekte na fotografiji.
6	Vodi na izbornik **Postavke**. ▶ str. 57
7	Postavlja odbrojavanje.
8	Pokazuje fotografije spremljene u mapu **Moje fotografije**.
9	Prikazuje pomoć.

Korištenje opcija fotografija

Nakon spremanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> za pristup sljedećim opcijama:

- **Pošalji**: šalje fotografiju putem MMS-a.
- **Promjeni ime**: mijenja naziv fotografije.
- **Idi u Moje fotografije**: prikažite fotografije spremljene u mapu **Moje fotografije**.
- **Postavi za**: postavljanje fotografije kao pozadine ili ID pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Zaštita**: zaštitite fotografije od brisanja.
- **Setalji**: pregled detalja fotografije.

Moje fotografije *(Meni 8.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za prikaz fotografija koje ste snimili.

Gledanje fotografija

1. Pomaknite se do fotografije i pritisnite <**Pogled**>.
2. Za povratak na popis fotografija pritisnite <**Pregled**>.

Korištenje opcija fotografija

Pritisnite <**Opcije**> kako biste koristili sljedeće opcije.

Dostupne opcije ovise o tome gledate li popis fotografija ili fotografiju.

- **Pošalji**: šalje fotografiju putem MMS-a.
- **Promjeni ime**: mijenja naziv fotografije.
- **Obriši**: briše fotografiju.
- **Premjesti u** : premjestite fotografiju u mapu **Moji albumi**.
- **Postavi za**: postavljanje fotografije kao pozadine ili ID pozivatelja za unos u Imeniku.
- **Zaštita**: zaštitite fotografije od brisanja.
- **Detalji**: pregled detalja fotografije.

Moji albumi *(Meni 8.3)*

Upotrijebite tu mapu za spremanje slika u zasebne foto-albume.

Omogućava pregled snimljenih fotografija kao u izborniku **Moje fotografije**.

Obriši sve *(Meni 8.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi obrisali sve fotografije u svakoj mapi odjednom.

1. Pritisnite <**Odaberi**> kako bi označili kategorije fotografija koje će biti obrisane.
2. Pritisnite <**OK**>.

Postavke *(Meni 8.5)*

Omogućava vam promjenu zadanih postavki za snimanje.

- **Veličina**: odaberite veličinu slike.
- **Kvaliteta**: odaberite kvalitetu slike.
- **Zvuk okidača**: odaberite zvuk koji se čuje kad pritisnete okidač, [📷].
- **Postavljeno ime**: promijenite zadani prefiks za spremanje fotografije.

Status memorije *(Meni 8.6)*

Ovdje možete provjeriti količinu upotrijebljene memorije i preostalu memoriju za kameru.

Postavke telefona *(Meni 9)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi prilagodili postavke telefona. Omogućava vam također vraćanje postavki na zadane vrijednosti.

Da biste došli u taj izbornik, pritisnite <**Meni**> u pripravnom načinu i označite **Postavke telefona**.

Zaslon *(Meni 9.1)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili postavke zaslona i svjetla.

Pozadinu *(Meni 9.1.1)*

Možete promijeniti pozadinsku sliku koja se prikazuje na zaslonu u mirovanju.

Odaberite sliku iz slijedećih kategorija.

- **Postavljene pozadine**: odaberite jednu od postavljenih slika.
- **Fotografije**: odaberite jednu od snimljenih fotografija.
- **Preuzete slike**: odaberite jednu od slika spremljenih u mapu Slike.
- **Položaj teksta**: odaberite položaj: Ako ne želite prikaz teksta u pripravnom načinu, odaberite **Bez teksta**.

- **Izgled teksta**: odaberite izgled teksta.

Boje menija *(Meni 9.1.2)*

Možete odabrati uzorak boja za način Izbornika.

Trajanje pozadinskog svjetla *(Meni 9.1.3)*

Možete odabrati trajanje uključenosti pozadinskog osvjetljenja zaslona.

Osvjetljenje *(Meni 9.1.4)*

Možete odabrati intenzitet osvijetljenosti zaslona za različite uvjete osvjetljenja.

Boja slova pri pozivanju *(Meni 9.1.5)*

Možete odabrati želite li ili ne boju slova pri pozivanju.

Pozdravna poruka *(Meni 9.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik za pozdravne poruke koja će se kratko prikazati kad uključite telefon.

Jezik *(Meni 9.3)*

Upotrijebite ovaj izbornik za odabir jednog od nekoliko jezika za prikaz teksta i zasebno za način unosa.

Sigurnost *(Meni 9.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik za zaštitu telefona od neovlaštene upotrebe uređujući nekoliko pristupnih kodova za vaš telefon i za SIM karticu.

☑ Ako tri puta za redom PIN /PIN 2 nije pravilno unesen, SIM kartica se zablokira. Za uklanjanje blokade trebate unijeti PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key). Kodove ste dobili od vašeg davatelja usluga.

PIN provjera *(Meni 9.4.1)*

4 do 8 znamenkasti PIN kod (Personal Identification Number) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Kad je ta funkcija uključena, morate unijeti PIN svaki puta kad uključite telefon.

PIN promjena *(Meni 9.4.2)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili PIN. Funkcija provjere PIN-a mora biti uključena za tu mogućnost.

Telefon zaključan *(Meni 9.4.3)*

Funkcija Telefon zaključan brani telefon od neovlaštene upotrebe.

Kad je ta funkcija uključena, morate unijeti 4 do 8 znamenkastu šifru telefona svaki puta kad uključite telefon.

Šifra je tvornički postavljena na **00000000**. Ako želite promijeniti šifru, koristite opciju izbornika **Promjena šifre**.

Promjena šifre *(Meni 9.4.4)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi promijenili šifru telefona.

Privatnost *(Meni 9.4.5)*

Upotrebom tog izbornika možete zaključati sadržaj vaših medija, kao što su multimedijske poruke, fotografije, video zapisi, slike i zvukovi.

1. Pritisnite <**Odaberi**> kako bi označili stavku(-e) koje će biti zaključane.
2. Pritisnite <**OK**> kako bi zaključali označene stavke.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

Za pristup zaključanim stavkama potrebno je unesti šifru telefona.

SIM Zaključan *(Meni 9.4.6)*

Zaključavanje SIM kartice omogućava da vaš telefon radi samo s trenutno umetnutom SIM karticom tako da dodijelite kod zaključavanja SIM kartice. Morate unijeti kôd zaključavanja SIM kartice za upotrebu drugačije SIM kartice.

FDN *(Meni 9.4.7)*

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva. Kad je ta mogućnost uključena, možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Za upotrebu te mogućnosti, morate unijeti PIN2.

PIN2 promjena *(Meni 9.4.8)*

Ako to podržava vaša SIM kartica, mogućnost Promijeni PIN2 mijenja vaš sadašnji PIN2.

Auto. zaklj. tipkovnice *(Meni 9.5)*

Upotrijebite ovaj izbornik za automatsko zaključavanje tipkovnice ako se unutar nekoliko minuta ne pritisne niti jedna tipka.

Auto. ponovno pozivanje *(Meni 9.6)*

Pomoću funkcije automatskog ponovnog biranja, telefon će sam do 10 puta pokušati birati željeni broj nakon neuspješnog pokušaja.

Jasnoća glasa *(Meni 9.7)*

Pojačajte osjetljivost mikrofona, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako šapćete.

Odgovor bilo kojom tipkom *(Meni 9.8)*

Primite dolazni poziv tako da pritisnete bilo koju tipku, osim [ ].

Kada je ta opcija postavljena na **Isključeno**, morate pritisnuti [ ] ili <**Prihvati**> da bi primili na poziv.

IR-veza aktiviranje *(Meni 9.9)*

Ovaj izbornik vam omogućava slanje ili primanje unosa Imenika putem infracrvenog porta.

Slanje podataka iz Imenika

Unose iz Imenika možete slati odabirom opcije **Pošalji IR-vezom**. ▶ str. 27

Primanje podataka iz Imenika

1. IrDA portove oba uređaja postavite u ravninu.
2. Infracrvenu opciju postavite na svom telefonu na **Uključeno**, (IrDA ikona se prikazuje u gornjem retku).

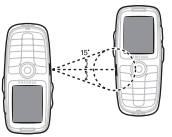

☑ Ako nema veze između vašeg telefona i IrDA-kompatibilnog uređaja u roku od 60 sekundi od uključivanja funkcije, ona se automatski isključi.

3. Nakon primanja unosa od druge osobe, tražit će se da spremite unos(e).
4. Pritisnite <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**SIM**> ili <**Telefon**> za spremanje u memorijske lokacije koje ste odabrali.

Tvorničke postavke *(Meni 9.10)*

Upotrijebite ovaj izbornik kako bi vratili tvorničke postavke telefona i zvukova svake za sebe. Možete vratiti na tvorničke postavke u telefonu sve istovremeno.

1. Pritisnite <**Odaberi**> kako bi označili kategorije koje će biti poništene. Zatim odaberite <**Da**>.
2. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

☑ Šifra je tvornički postavljena na 00000000.Tu šifru možete izmijeniti. ▶ str. 59

Riješite probleme

Pomoć i osobne potrebe

Možete uštedjeti na vremenu i troškovima nepotrebnog pozivanja servisa ako prije pozivanja profesionalnog servisera provedete ove jednostavne provjere.

Kad uključite telefon, na zaslonu se može pojaviti sljedeća poruka:

"Umetni SIM karticu"

- Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

"Telefon zaključan, Unesi šifru"

- Omogućena je funkcija automatskog zaključavanja. Prije korištenja telefona morate unijeti šifru.

"Unesi PIN"

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon. Za isključivanje ove funkcije koristite opciju izbornika **PIN provjera**.

"Unesi PUK"

- Tri puta za redom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Pojavljuje se "Nema usluge", "Pogreška mreže" ili "Nije učinjeno"

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda ste u području slabog signala. Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Provjerite jeste li pritisnuli [ ].
- Provjerite pristupate li ispravnoj mreži.
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Provjerite je li telefon uključen. ([ ] pritisnuto dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite pristupate li ispravnoj mreži.
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Provjerite nije li mikrofon isključen.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjoj pri dnu telefona.

Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svjetleća poruka "Baterija slaba"

- Baterija nije dovoljno puna. Napunite bateriju.

Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- Provjerite indikator jakosti signala mreže na zaslonu ( ). Broj štapića označava jačinu signala od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

Kad pozivate unos iz Imenika, telefon ne bira broj

- Pomoću popisa Kontakti provjerite je li broj točno spremljen.
- Ako je potrebno, ponovno ga spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- Model i serijski broj vašeg telefona
- Podatke o garanciji
- Jasan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu.

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

Obavijesti o SAR certifikaciji

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

vaš mobilni telefon odašilje i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg.*

* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2,0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona bila je 1.13 W/kg.

SAR testovi provedeni su sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako telefon koristite u blizini mrežne bazne postaje, on koristi manje snage. Na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada značajno skrati, treba nabaviti novu bateriju.
- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Upotrijebite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojite bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0°C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije),. Na primjer, rezervnu bateriju nemojte nositi u džepu ili torbi gdje može doći u dodir s metalom. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vaša prva odgovornost je vožnja. Kad za upravljačem koristite mobilni telefon, budite razumni i sjetite se sljedećih savjeta.

Radna okolina

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilje radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha. Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

Druga medicinska pomagala

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije.

Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu.

Vozila

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujte sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju, primjerice, hitni slučajevi.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće:

1. Uključite telefon.
2. Unesite broj za hitne slučajeve na vašoj trenutnoj lokaciji. Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite [ ].

Ako su uključene određene funkcije kao Zabrana poziva, isključite ih kako biste mogli uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Ostale važne sigurnosne obavijesti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.
- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

Briga i održavanje

vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i treba se s njim brižno postupati. Donji će vam prijedlozi pomoći da ispunite obveze iz jamstva i omogućiti vam da u proizvodu uživate mnogo godina.

- Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- Nastojite da telefon uvijek bude suh. Vlaga i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prostoru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vlaga, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može zakočiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti pravilan rad.
- Telefon nemojte stavljati u ili na uređaje za grijanje poput mikrovalne pećnice, pećnice ili radijatora. Kad se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

Indeks

A
ABC način unosa, unos teksta • 19
Aktivna linija • 33
Alarm • 50
Auto. ponovno biranje • 60

B
Baterija
  mjere opreza • 64
  pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
  punjenje • 7
Brisanje
  bilješki • 48
Brišem
  MMS poruke • 37
  popis poziva • 29
  SMS poruke • 35, 36
Brzo biranje • 28

Č
Čekanje, poziv • 24

D
Dolazne poruke
  MMS • 37
  SMS • 35
DTMF tonovi, slanje • 24

F
FDN (Fixed Dial Number) način • 59
FM radio • 47
Fotografije
  snimanje • 54

G
Glasnoća tona tipkovnice • 34
Glasovna pošta • 39
Glasovne bilješke
  reprodukcija • 51
  snimanje • 51
Glasovni poslužitelj • 39

I
ID pozivatelja • 33
Igre • 46
Imena
  traženje • 26
  unos • 19
Imenik
  brzo biranje • 28
  kopiranje • 27
  opcije • 27
  uređivanje • 27
Info poruke • 40
Infracrveno, veza, • 60
Internet • 42
Isključivanje
  mikrofona • 24
  tonovi tipkovnice • 24
Izvješće o isporuci, poruka • 40

J
Jasnoća glasa, mikrofon • 24
Jezik, odabir • 58

K
Kalkulator • 52
Kamera
  fotografije • 54
  opcije • 54
Konferencijski poziv • 25

M
Međunarodni pozivi • 21
MMS poruke
  brisanje • 37
  kreiranje/slanje • 36
  pregled • 37, 38
Mreže usluge • 31

N
Načina unosa teksta, mijenjanje • 19

O
Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti • 63
Odabir mreže • 32
Odbrojavanje • 53

O *(nastavlja se)*
Odgovaranje
drugi poziv • 23
na poziv • 22
Odgovor bilo kojom tipkom • 60
Odlazne poruke,
MMS • 38
SMS • 36
Odlazni pozivi • 30
Organizator • 54

P
PIN, promjena • 58
PIN2, promijeni • 59
Podsjetnik svake minute • 34
Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
Ponovno biranje
automatsko • 60
posljednjeg biranog broja • 21
ručno • 21
Popis poziva
birani • 30
primljeni • 30
Poruke
glasovne • 39
info usluge • 40

P *(nastavlja se)*
Poruke *(nastavlja se)*
MMS • 36
pozdravna • 58
SMS • 35
web • 39
Poslane poruke
MMS • 37, 38
SMS • 36
Postavka
grupa • 29
MMS • 41
proxy • 44
SMS • 40
tona • 33
Postavke zvuka • 33
Pozdravna poruka • 58
Poziv na čekanju • 32
Pozivi
čekanje • 24
na čekanju • 32
odbijanje • 22
odgovaranje • 22
ponovno biranje • 21
preusmjeravanje • 31
prijenos • 23
zabrana • 32

P *(nastavlja se)*
Pozivi u nuždi • 66
Preglednik, WAP • 42
Preračunavanje • 52
Preusmjeravanje, poziva • 31
Primljene poruke
SMS • 35
Primljeni pozivi • 30
Privatnost • 59
Problemi, rješavanje • 61

R
Resetiranje telefona • 61
Roaming • 32

S
Sakrij broj • 33
Sigurnosne obavijesti • 63
Sigurnost u prometu • 65
Sigurnost, pozivi • 58
SIM kartica
umetanje • 7
zaključavanje • 59
Slike, skinute • 45
SMS poruke
brisanje • 35
pregled • 35

S *(nastavlja se)*
Snimam
glasovnih bilješki • 51
Stanje memorije
kamera • 57
poruka • 42
preuzete stavke • 46

Š
Šifra
telefon • 59
zabrana poziva • 32
Štoperica • 53

T
Tekst, unos • 19
Telefon
briga i održavanje • 67
lozinka • 59
otpakiranje • 6
resetiranje • 61
uključivanje/isključivanje • 8
zaključavanje • 59
zaslon • 10
znakovi • 10
Ton
podsjetnik svake minute • 34
poruke • 34
tipkovnice • 34

T *(nastavlja se)*
Ton *(nastavlja se)*
uključivanje/isključivanje • 34
Tonovi tipkovnice
odabir • 34
slanje • 24
Trajanje pozadinskog svjetla, postavljanje • 58

U
Uključivanje/isključivanje
mikrofona • 24
telefon • 8

V
Vlastiti broj • 28
Vrijeme poziva • 30

W
WAP preglednik
cache, brisanje • 44
favoriti • 43
pristup • 42

Z
Zabava • 42
Zabrana, pozivi • 32

Z *(nastavlja se)*
Zaključavanje
medijski sadržaji • 59
SIM-kartica • 59
telefon • 59
Zaslon
jezik • 58
postavke • 57
Znakovi
opis • 10
unos • 19
Zvono
dolaznih poziva • 33
poruka • 34
Zvučnik • 23, 24
Zvukovi, preuzeti • 45

Deklaracija usklađenosti (R&TTE)

Za slijedeći proizvod:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Prenosivi stanični telefon

(Opis proizvoda)

SGH-X620

(Naziv modela)

Proizvedeno u:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Koreja, 730-350

(ime tvornice, adresa*)

na koji se ova deklaracija odnosi je u skladu sa slijedećim standardima i/ili normativnim dokumentima.

Sigurnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Network	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Ovime izjavljujemo da [su svi osnovni radio testovi izvršeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim osnovnim zahtjevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura ocjenjivanja sukladnosti spomenuta u Članku 10 i detaljno opisana u Dodatku[IV] Direktive 1999/5/EC je bila izvršena uz prisutnost slijedećih Obaviještenih Tijela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička dokumentacija se nalazi u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i biti će ustupljena po zahtjevu.

(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6CG, UK

2005.07.05 — **Yong-Sang Park / Viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra pogledajte jamstvenu karticu ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili Vaš telefon.